



ORIGINAL - SINCE 1930

**AROMA
DIFFUSER**
CERAMIC MIST



ESSENTIAL OIL ULTRASONIC DIFFUSER

DIFUSOR ULTRASÓNICO DE
ACEITES ESENCIALES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Escanea el código QR para
ver el tutorial sobre cómo
usar tu difusor ultrasónico.



COMBINACIONES IDEALES

Just te ofrece una gran variedad de aceites esenciales en forma pura y también combinada para que puedas utilizar en tu difusor ultrasónico.

Elige el que mejor se adapte a tu día y a tus necesidades. ¡Te compartimos nuestras combinaciones favoritas!



REANIMA
Bergamota + Limón
+ 3 Mentas



PASIÓN
Bergamota +
Limón + Jazmín



FOCO
3 Mentas + Limón
+ Palmarosa



TRANQUILIDAD
Lavanda + Naranja
+ Palmarosa



BALANCE FEMENINO
Geranio + Lavanda
+ Naranja



VALENTÍA
Naranja + Lavanda
+ Neroli



CONFORT ESTOMACAL
Manzanilla +
3 Mentas + Lavanda



ANTIBACTERIAL
Limón + Tea Tree



CREATIVIDAD
Limón + Neroli
+ Romero




AMOR
Neroli + Palmarosa
+ Naranja



ALEGRÍA
Bergamota + Limón
+ Neroli

DIAGRAMA DE PARTES

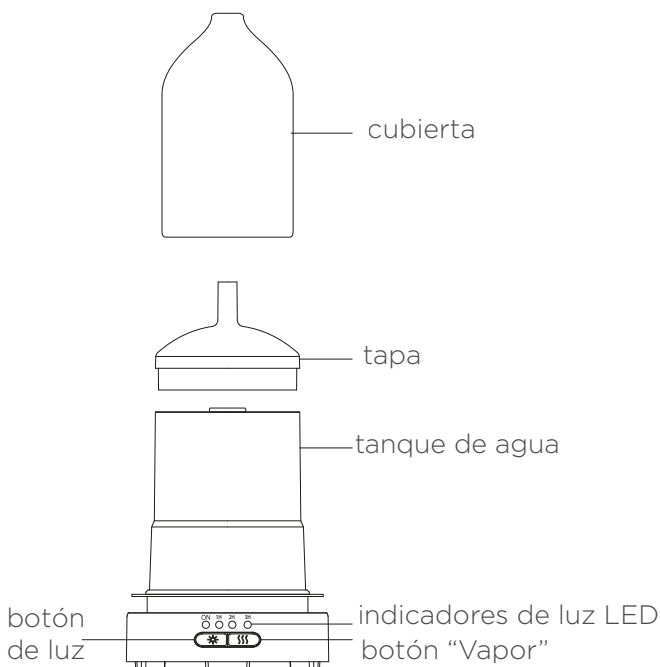


ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD	Tanque de agua: 100 ml / 3.4 fl oz
TIEMPO DE USO	Vaporiza 4 horas continuo
CARACTERÍSTICAS	6 opciones de color de luz LED fijo y variable Opera con Temporizador 1h / 2h / 3h Apagado automático
ACCESORIOS	Manual Adaptador (110/240 V) <i>No incluye el aceite esencial</i>
ENERGÍA DE ENTRADA	24V/0.5A cc
POTENCIA	10W
SONORIDAD	<36dB


INSTRUCCIONES

- Colocar el difusor sobre una superficie plana y resistente al agua durante su operación.
- Cuando el difusor tenga poca agua se apagará automáticamente.
- Colocar el difusor alejado de corrientes de aire.

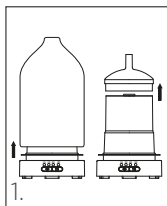


Retirar la cubierta superior del cuerpo principal.


Insertar el conector del adaptador de corriente en la entrada ubicada debajo de la base del difusor.

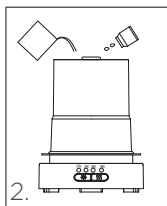

Verter agua fría del grifo en el tanque de agua sin sobrepasar el nivel máximo. Agregar 3-5 gotas de aceite esencial.

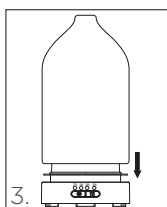


Volver a colocar la cubierta en la base. Asegurar que la boquilla del tanque de agua esté alineada con el orificio de salida del vapor. Enchufar el adaptador de corriente al tomacorriente de pared.

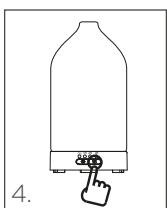


Encendido

- Presionar el botón de “{ } { } ” para encender el difusor y vaporizar en forma continua hasta que se vacíe el tanque.
- Presionar el botón de “{ } { } ” una 2da vez para programar el difusor en 1 hora.
- Presionar el botón de “{ } { } ” una 3era vez para programar el difusor en 2 horas.
- Presionar el botón de “{ } { } ” una 4ta vez para programar el difusor en 3 horas.
- Presionar el botón de “{ } { } ” por 5ta vez para apagar el difusor por completo.

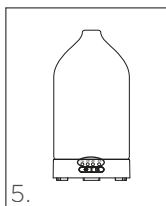

Indicadores LED

- ON Difusión continua
- 1H Difusión por 1 hora
- 2H Difusión por 2 horas
- 3H Difusión por 3 horas

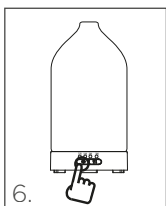

Luces

- Presionar el botón indicador de luz para encender las luces del difusor. Los colores alternarán suavemente.
- Presionar nuevamente para fijar una selección de color.
- Continuar presionando el botón indicador de luz hasta pasar por todos para finalmente apagar la luz por completo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para garantizar una larga vida útil de su difusor, seguir estas sencillas instrucciones de cuidado y mantenimiento con atención.

- Utilizar únicamente aceites esenciales puros o **mezclas** de aceites esenciales en su difusor (no utilizar esencias de baño ni espumas de baño).
- Utilizar únicamente agua limpia y fría del grifo para llenar el depósito de agua.
- No mover la unidad una vez que haya llenado el tanque con agua para evitar derrames.
- Desconectar el aparato del tomacorrientes cuando no esté en uso.

Limpieza: Cada vez que se cambie el aceite esencial (o cada 3 días de uso aproximadamente):

- Desenchufar la unidad del tomacorriente y retirar la cubierta superior.
- Retirar el agua restante por el lado opuesto a la entrada de aire para evitar que el agua penetre y dañe el aparato.
- Limpiar la unidad con un hisopo o paño limpio. Si hay sedimento acumulado, limpiar el tanque de agua con una solución de alcohol etílico y agua o ácido cítrico diluido en agua tibia y remojar 5 minutos. Vaciar y llenar con agua limpia para enjuagar.
- Nunca utilizar ácidos, enzimas, detergentes y abrasivos para limpiar el aparato.
- Al limpiar la unidad, evitar que objetos punzantes entren en contacto con el disco de cerámica o el platillo de vibración ultrasónico.

PRECAUCIONES

- Siempre utilizar una taza medidora o un vaso para agregar agua al tanque. Nunca llenar el tanque directamente del grifo.
- No encender el difusor cuando el tanque está vacío de agua.
- Siempre apoyar el difusor sobre una superficie plana y estable. Nunca sobre alfombra, cama, almohadones o superficies inestables.
- No inclinar el producto, para evitar que el agua entre en el mecanismo causando mal funcionamiento.
- No mover el aparato mientras está en funcionamiento.
- Siempre desenchufar la fuente de alimentación de energía antes de hacer mantenimiento.
- En caso de que el difusor se vuelque accidentalmente, desenchufar, vaciar el agua y dejar secar 72 h. Los aceites esenciales pueden deteriorar algunas superficies. En caso de derrame, limpiar rápidamente con un paño suave.
- Evitar vaporizar directamente sobre muebles, telas, paredes, TV, equipos de audio, etc.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- No exponer o sumergir el ventilador (entrada y salida de aire) en agua.
- No tocar ninguna parte del producto con las manos mojadas.
- No tocar la placa de vibración ultrasónica.
- Utilizar el aparato con la fuente de alimentación suministrada.
- Mantener el cable libre del paso y no tirar con fuerza en ningún punto.
- Si detecta humo, olor a quemado o ruidos anormales, desenchufar el aparato de inmediato.
- Mantener el difusor fuera del alcance de los niños.
- Guardar sus aceites esenciales en un lugar fresco, oscuro y con la tapa bien cerrada.

PREGUNTAS FRECUENTES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El difusor no enciende	1. Falta agua en el tanque. 2. El cable está mal conectado o suelto. 3. Falta de limpieza.	1. Agregar agua al tanque. 2. Desconectar y volver a conectar cables con cuidado. 3. Limpiar correctamente para asegurarse de que no haya acumulación de residuos.
El vapor no sale o sale anormal	1. El tanque no tiene suficiente agua o tiene demasiada agua. 2. La tapa no está bien colocada. 3. Hay suciedad en el puerto de succión de aire.	1. Colocar la cantidad de agua correcta. 2. Quitar y colocar correctamente. 3. Limpiar el puerto de succión de aire.
Fuga de agua del producto	1. La unidad se volcó y el agua entró en el aparato. 2. La tapa no está bien colocada.	1. Desenchufar, vaciar el agua y dejar secar 72 h antes de volver a enchufar. Quitar y colocar correctamente. 2. correctamente.
La cantidad e intensidad de vapor producido es variable	1. Condiciones ambientales (muy seco o muy húmedo) pueden afectar la intensidad de salida de vapor.	1. Utilizar el aparato en lugares donde no haya corriente de aire, vapor excesivo, y factores externos que puedan afectar el buen funcionamiento del aparato.



ORIGINAL - SINCE 1930