

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Escanea el código QR para ver el tutorial sobre cómo usar tu difusor ultrasónico.

COMBINACIONES IDEALES


Just te ofrece una gran variedad de aceites esenciales en forma pura y también combinada para que puedas utilizar en tu difusor ultrasónico. Elige el que mejor se adapte a tu día y a tus necesidades. ¡Te compartimos nuestras combinaciones favoritas!



ALEGRÍA
Bergamota + Limón + Neroli




REANIMA
Bergamota + Limón + 3 Mentas

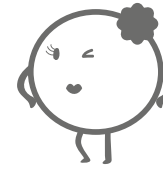

PASIÓN
Bergamota + Limón + Jazmín



CREATIVIDAD
Limón + Neroli + Romero

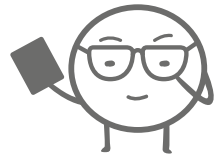

FOCO
3 Mentas + Limón + Palmarosa




TRANQUILIDAD
Lavanda + Naranja + Palmarosa



AMOR
Neroli + Palmarosa + Naranja



BALANCE FEMENINO
Geranio + Lavanda + Naranja

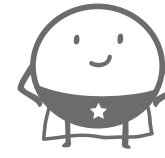

VALENTÍA
Naranja + Lavanda + Neroli




CONFORT ESTOMACAL
Manzanilla + 3 Mentas + Lavanda



ANTIBACTERIAL
Limón + Tea Tree


DIAGRAMA DE PARTES

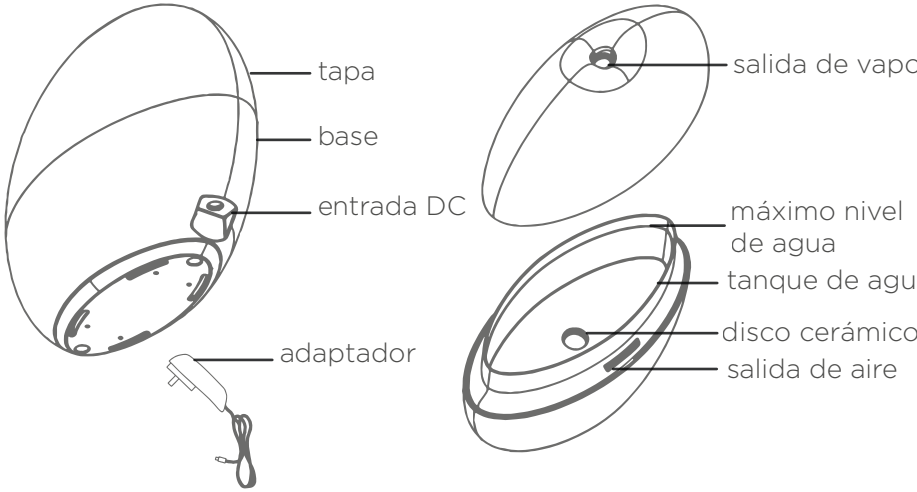


ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD	Tanque de agua: 200 ml / 6.8 fl oz
TIEMPO DE USO	Vaporiza 5 horas continuo / 10 horas intermitente
CARACTERÍSTICAS	Acento de luz LED en base para suave iluminación 2 opciones de salida de vapor: continuo e intermitente Apagado automático
ACCESORIOS	Manual Adaptador (110/240 V) *No incluye el aceite esencial*
ENERGÍA DE ENTRADA	24V/0.5A cc
POTENCIA	12W
SONORIDAD	<36dB

INSTRUCCIONES


- Colocar el difusor sobre una superficie plana y resistente al agua durante su operación.
- Cuando el difusor tenga poca agua se apagará automáticamente.
- Colocar el difusor alejado de corrientes de aire.

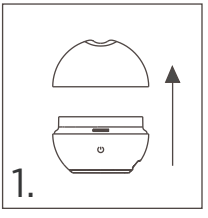


Retirar la cubierta superior del cuerpo principal.

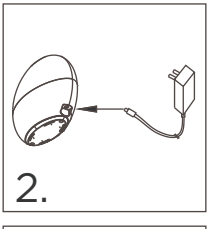


Insertar el conector del adaptador de corriente en la entrada ubicada en la base del difusor.

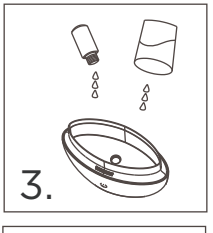


Verter agua fría del grifo en el tanque de agua sin sobrepasar el nivel máximo. Agregar 6-10 gotas de aceite esencial.

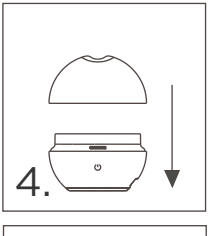

Volver a colocar la cubierta superior en la base.

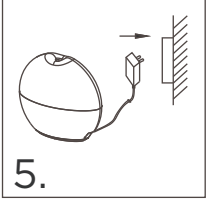

Enchufar el adaptador de corriente al tomacorriente de pared.

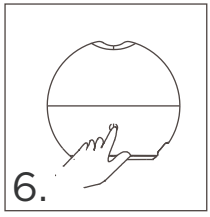

Botón de encendido:

- Pulsar una vez: accionará vapor continuo con luz cálida, se escuchará un “beep” corto.
- Pulsar por segunda vez: accionará vapor continuo, sin luz, sonará un “beep” corto.
- Pulsar por tercera vez: accionará vapor intermitente, con luz cálida (30 segundos encendido y 30 segundos apagado), sonará un “beep” corto.
- Pulsar por cuarta vez: la unidad se apagará por completo y se escuchará un “beep” prolongado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para garantizar una larga vida útil de su difusor, seguir estas sencillas instrucciones de cuidado y mantenimiento con atención.

- Utilizar únicamente aceites esenciales puros o mezclas de aceites esen-ciales en su difusor (no utilizar esencias de baño ni espumas de
- baño). Utilizar únicamente agua limpia y fría del grifo para llenar el depósito de agua.
- No mover la unidad una vez que haya llenado el tanque con agua para evitar derrames.
- Desconectar el aparato del tomacorrientes cuando no esté en uso.

Limpieza: Cada vez que se cambie el aceite esencial (o cada 3 días de uso aproximadamente):

- Desenchufar la unidad del tomacorriente y retirar la cubierta superior.
- Retirar el agua restante por el lado opuesto a la entrada de aire para evitar que el agua penetre y dañe el aparato.
- Limpiar la unidad con un hisopo o paño limpio. Si hay sedimento acumulado, limpiar el tanque de agua con una solución de alcohol etílico y agua o ácido cítrico diluido en agua tibia y remojar 5 minutos. Vaciar y llenar con agua limpia para enjuagar.
- Nunca utilizar ácidos, enzimas, detergentes y abrasivos para limpiar el aparato.
- Al limpiar la unidad, evitar que objetos punzantes entren en contacto con el disco de cerámica o el platillo de vibración ultrasónico.

PRECAUCIONES

- Siempre utilizar una taza medidora o un vaso para agregar agua al tanque. Nunca llenar el tanque directamente del grifo.
- No encender el difusor cuando el tanque está vacío de agua.
- Siempre apoyar el difusor sobre una superficie plana y estable. Nunca sobre alfombra, cama, almohadones o superficies inestables.
- No inclinar el producto, para evitar que el agua entre en el mecanismo causando mal funcionamiento.
- No mover el aparato mientras está en funcionamiento.
- Siempre desenchufar la fuente de alimentación de energía antes de hacer mantenimiento.
- En caso de que el difusor se vuelque accidentalmente, desenchufar, vaciar el agua y dejar secar 72 h. Los aceites esenciales pueden deteriorar algunas superficies. En caso de derrame, limpiar rápidamente con un paño suave.
- Evitar vaporizar directamente sobre muebles, telas, paredes, TV, equipos de audio, etc.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- No exponer o sumergir el ventilador (entrada y salida de aire) en agua.
- No tocar ninguna parte del producto con las manos mojadas.
- No tocar la placa de vibración ultrasónica.
- Utilizar el aparato con la fuente de alimentación suministrada.
- Mantener el cable libre del paso y no tirar con fuerza en ningún punto.
- Si detecta humo, olor a quemado o ruidos anormales, desenchufar el aparato de inmediato.
- Mantener el difusor fuera del alcance de los niños.
- Guardar sus aceites esenciales en un lugar fresco, oscuro y con la tapa bien cerrada.

PREGUNTAS FREQUENTES		
PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El difusor no enciende	1. Falta agua en el tanque. 2. El cable está mal conectado o suelto. 3. Falta de limpieza.	1. Agregar agua al tanque. 2. Desconectar y volver a conectar cables con cuidado. 3. Limpiar correctamente para asegurarse de que no haya acumulación de residuos.
El vapor no sale o sale anormal	1. El tanque no tiene suficiente agua o tiene demasiada agua. 2. La tapa no está bien colocada. 3. Hay suciedad en el puerto de succión de aire.	1. Colocar la cantidad de agua correcta. 2. Quitar y colocar correctamente. 3. Limpiar el puerto de succión de aire.
Fuga de agua del producto	1. La unidad se volcó y el agua entró en el aparato. 2. La tapa no está bien colocada.	1. Desenchufar, vaciar el agua y dejar secar 72 h antes de volver a enchufar. 2. Quitar y colocar correctamente.
La cantidad e intensidad de vapor producido es variable	1. Condiciones ambientales (muy seco o muy húmedo) pueden afectar la intensidad de salida de vapor. 2. Función intermitente activada.	1. Utilizar el aparato en lugares donde no haya corriente de aire, vapor excesivo, y factores externos que puedan afectar el buen funcionamiento del aparato. 2. Asegurar de haber pulsado la función de difusión continua para una salida de aire pareja.



ORIGINAL - SINCE 1930

https://www.just-america.com