ORIGINAL - SINCE 1930




MANUAL DE INSTRUCCIONES


Escanea el código QR para ver el tutorial sobre cómo usar tu difusor ultrasónico.

COMBINACIONES IDEALES


Just te ofrece una gran variedad de aceites esenciales en forma pura y también combinada para que puedas utilizar en tu difusor ultrasónico.
Elige el que mejor se adapte a tu día y a tus necesidades.
¡Te compartimos nuestras combinaciones favoritas!

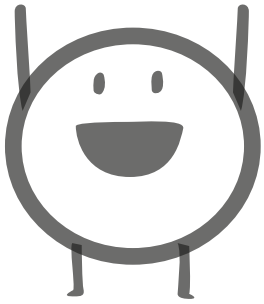

REANIMA
Bergamota + Limón
+ 3 Mentas

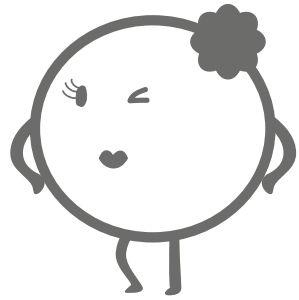

PASIÓN
Bergamota + Limón
+ Jazmín

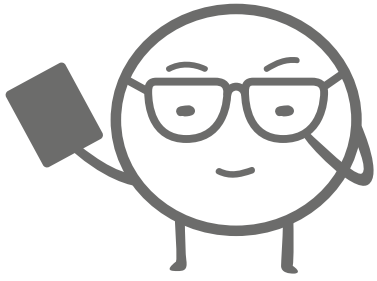

FOCO
3 Mentas + Limón
+ Palmarosa




TRANQUILIDAD
Lavanda + Naranja
+ Palmarosa




BALANCE FEMENINO

Geranio + Lavanda
+ Naranja

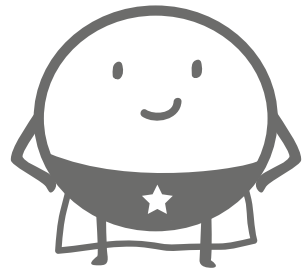


VALENTÍA

Naranja + Lavanda
+ Neroli

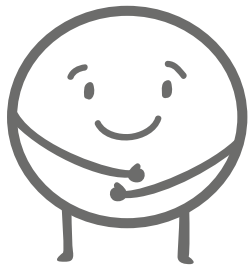


CONFORT ESTOMACAL

Manzanilla + 3 Mentas
+ Lavanda

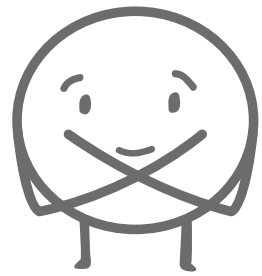


ANTIBACTERIAL

Limón + Tea Tree

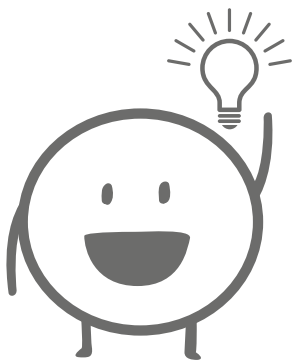


CREATIVIDAD

Limón + Neroli
+ Romero

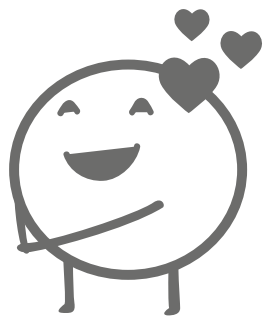

AMOR


Neroli +
Palmarosa +
Naranja

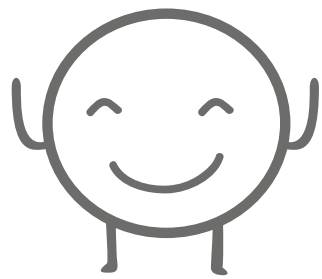


ALEGRÍA

Bergamota +
Limón + Neroli

DIAGRAMA DE PARTES

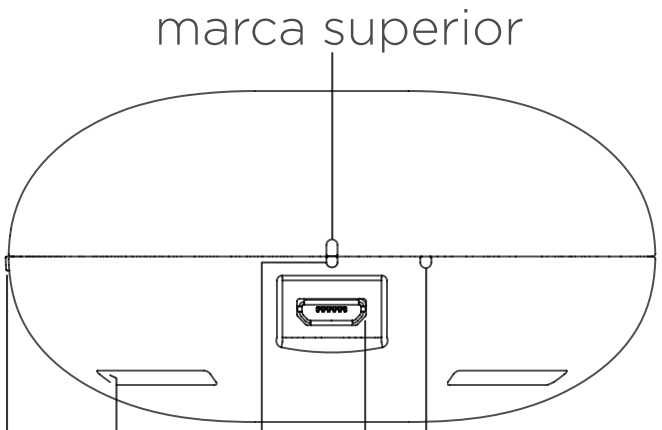




cable micro-USB




almohadillas



cubierta superior



soporte de almohadilla

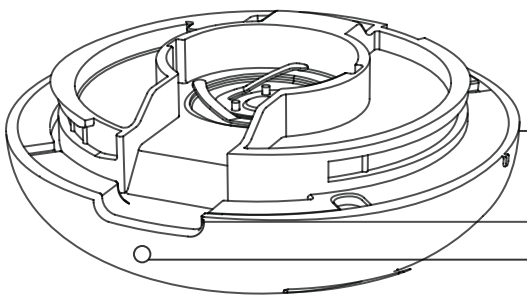

base


salida de vapor

luz de encendido

ESPECIFICACIONES	
OPERACIÓN	Sin agua
TIEMPO DE USO	8 horas
CARACTERÍSTICAS	Difusor sin agua Portátil Recargable
ACCESORIOS	Manual Cable micro-USB Soporte de repuesto de almohadilla 6 almohadillas de repuesto lavables
ENERGÍA DE ENTRADA	5V 1A ⎓
TIEMPO DE CARGA	2 h
POTENCIA	3.5W
BATERIA	3.7W/ 0.45A

INSTRUCCIONES

Colocar el difusor sobre una superficie plana durante su operación y carga.

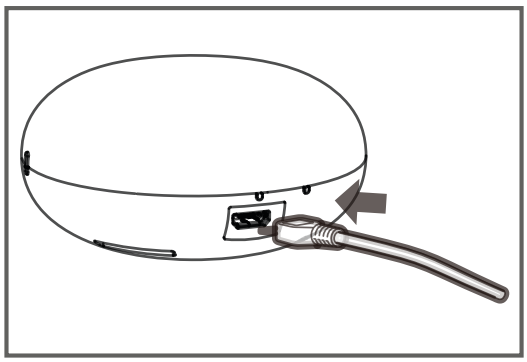


Carga de batería:

- Insertar el conector del cable micro-USB en entrada ubicada en la base del difusor.
- Enchufe el aparato a una entrada USB de suministro de corriente para cargar la batería.

Acerca de la luz indicadora:

- Luz parpadeando: cargando
- Luz apagada: completamente cargado
- Luz constante: encendido


Una vez que el difusor haya cargado, desenchufar el cable.

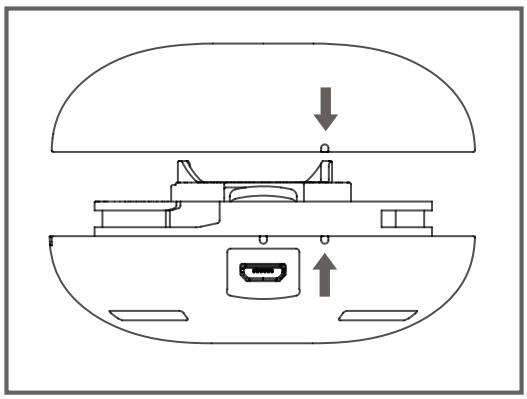


Apertura:

- Girar la cubierta contra reloj para retirarla del cuerpo principal.
- El giro deberá hacerse hasta que la marca superior quede alineada con la marca 3 (posición de montaje).


Carga de esencias:

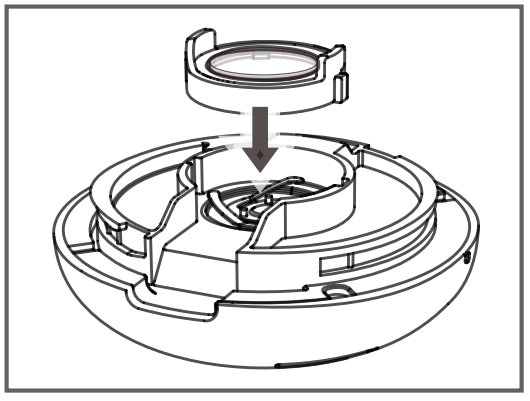

Remover el soporte de la almohadilla del aparato.

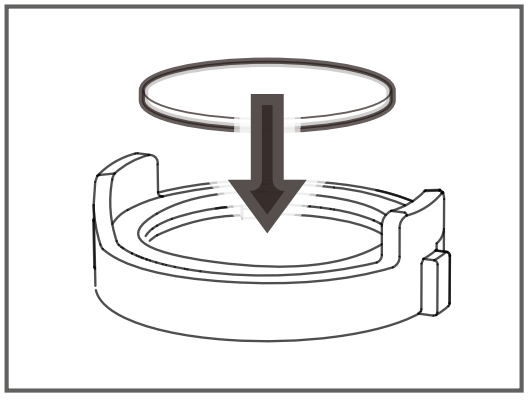


Remover la almohadilla.

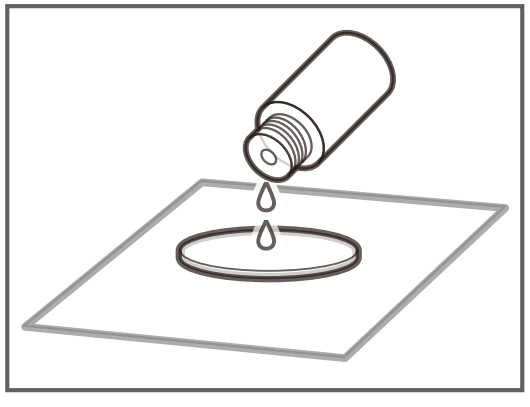

Colocar 3-5 gotas de aceite esencial sobre la almohadilla.


Colocar la almohadilla dentro del soporte, y éste, dentro de su base nuevamente.

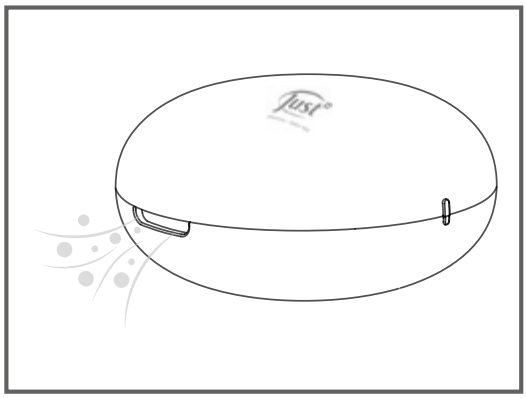

Encendido:

Girar la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta que la marca de la cubierta superior se encuentre con la marca 1 (posición de encendido) y el logo Just alineado con la salida de aire.

El difusor estará encendido cuando la luz indicadora esté encendida y la salida de niebla abierta.

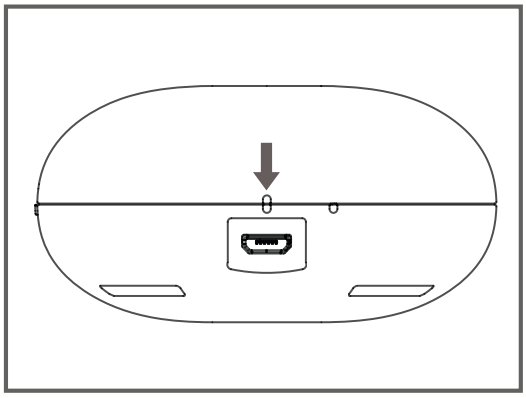

Apagado:

Girar la tapa en sentido anti-horario hasta que la marca se encuentre con la marca 2 (posicion de espera).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para garantizar una larga vida útil de su difusor, seguir estas sencillas instrucciones de cuidado y mantenimiento con atención.

- Utilizar únicamente aceites esenciales puros o mezclas de aceites esenciales en su difusor (no utilizar esencias de baño ni espumas de baño).

Limpieza: Cada vez que se cambie el aceite esencial lavar la almohadilla con agua y jabón o cambiar por una nueva.

- Desenchufar la unidad del puerto USB y retirar la cubierta superior.
- Limpiar la unidad con un hisopo o paño limpio.
- Nunca utilizar ácidos, enzimas, detergentes y abrasivos para limpiar el aparato.
- Al limpiar la unidad, evitar que objetos punzantes entren en contacto con el platillo de vibración ultrasónico.

PRECAUCIONES

- Siempre apoyar el difusor sobre una superficie plana y estable.
- Siempre desenchufar la fuente de alimentación de energía antes de hacer mantenimiento.
- Los aceites esenciales pueden deteriorar algunas superficies. En caso de derrame, limpiar rápidamente con un paño suave.
- Evitar vaporizar directamente sobre muebles, telas, paredes, TV, equipos de audio, etc.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- No tocar ninguna parte del producto con las manos mojadas.
- No tocar la placa de vibración ultrasónica.
- Utilizar el aparato con la fuente de alimentación suministrada.
- Mantener el cable libre de paso y no tirar con fuerza en ningún punto.
- Si detecta humo, olor a quemado o ruidos anormales, desenchufar el aparato de inmediato.
- Mantener el difusor fuera del alcance de los niños.
- Guardar sus aceites esenciales en un lugar fresco, oscuro y con la tapa bien cerrada.
- Este difusor tiene incorporada una batería de litio, no acercar al fuego y descartar correctamente.

PREGUNTAS FREQUENTES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El difusor no enciende	1. El difusor está descargado. 2. Falta limpieza.	1. Enchufar el disfusor para cargar. Mientras tanto, puede usar el difusor enchufado. 2. Asegurarse de que no haya acumulación de residuos.
El vapor no sale o sale anormal	1. La tapa está mal alineada y el puerto de salida está cerrado. 2. Hay suciedad en el puerto de succión de aire.	1. Controlar que la tapa esté bien colocada y que la compuerta de salida de vapor esté abierta. 2. Limpiar el puerto de succión de aire.
La cantidad e intensidad de vapor producido es variable	1. Condiciones ambientales (muy seco o muy húmedo) pueden afectar la intensidad de salida de vapor.	1. Utilizar el aparato en lugares donde no haya corriente de aire, vapor excesivo, y factores externos que puedan afectar el buen funcionamiento del aparato.

Just

ORIGINAL - SINCE 1930

https://www.just-america.com